



适用于家庭或公共场所
直线型楼梯的
轮椅无障碍通行设施

未使用时可折叠靠边
留出楼梯空间

可根据您的需求
提供定制化服务

萨瓦瑞亚 Delta 斜挂式升降平台

直线型楼梯无障碍通行

萨瓦瑞亚 Delta 斜挂式升降平台配置了模块化导轨系统，可实现轮椅在直线型楼梯的无障碍通行。未使用时，该设备可靠墙紧凑折叠，为楼梯留出空间。Delta 升降平台安装施工量小，备受教堂、学校和家庭青睐。

该平台通过电池供电，充电站位于楼梯顶部和底部。即使停电，也能继续使用。拥有四种平台尺寸（包括 ADA 标准尺寸），同时提供折叠式座椅、自动折叠/展开、公共场所套餐服务等选择。



萨瓦瑞亚 Delta 斜挂式升降平台

直线型楼梯无障碍通行




- 未使用时，可靠墙紧凑折叠（18 英寸/45.7 厘米），方便楼梯正常通行
- 设备坚固耐用、组件安全可靠，即使在繁忙的商业环境中也能正常运行
- 易于安装，通常无需施工许可
- 可配置直通或 90 度侧出/入坡道，并有多种平台标准尺寸可供选择
- 通过电池供电，充电站位于楼梯顶部和底部
- 悬挂控制、恒压运行及安全锁控操作
- 安全功能包括边缘和底盘障碍物传感器、超速安全制动器、安全臂、平台坡道、紧急停止按钮、限位开关、手动操作（使用手轮）和锁控主电源开关
- 可选功能：平台和手臂自动折叠/展开、公共场所套餐服务、折叠式座椅

规格

适用范围	住宅、商用、室内场所
楼梯类型	坡度恒定的单段直线型楼梯
载重量	550 磅（250 公斤），可选 660 磅（300 公斤）（仅限美国）
行程距离	住宅用途为 8 英寸（20 厘米）到 40 英尺（12 米） 商业用途为 8 英寸（20 厘米）到 80 英尺（24 米）
饰面颜色	浅灰色（劳尔（RAL）标准色卡 7035 色号）
额定速度	20 英尺/分钟（0.10 米/秒）
电机	0.66 马力（0.5 千瓦）
电源	24 伏直流电（电池系统），充电器适用于 120 伏交流电
保修	零件保修 36 个月，详情请咨询 181 0690 9852

室外使用取决于当地气候条件，具体请咨询当地经销商

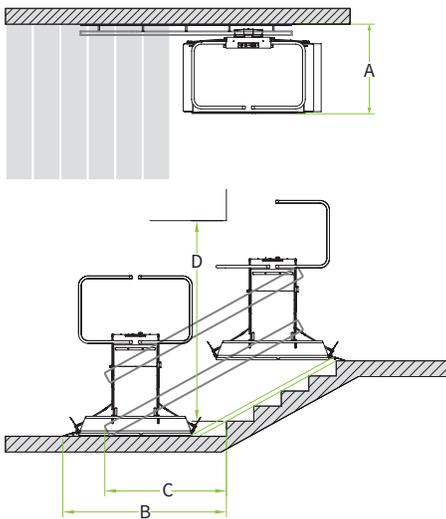

尺寸

平台尺寸	28.4 英寸 x 35.5 英寸 (720 毫米 x 900 毫米)	27 英寸 x 36 英寸 (685 毫米 x 914 毫米)	28.5 英寸 x 44 英寸 (724 毫米 x 1118 毫米)	30.5 英寸 x 49.3 英寸 (775 毫米 x 1250 毫米)
展开宽度 (A)	37.8 英寸 (959 毫米)	36.4 英寸 (923 毫米)	38 英寸 (966 毫米)	40 英寸 (1017 毫米)
底部平台 (B) *	60.2 英寸 - 54.4 英寸 (1530 毫米 - 1381 毫米)	60.8 英寸 - 54.9 英寸 (1544 毫米 - 1395 毫米)	68.8 英寸 - 62.9 英寸 (1747 毫米 - 1598 毫米)	74 英寸 - 68.1 英寸 (1880 毫米 - 1731 毫米)
轨道末端 (C) *	44.9 英寸 - 38.2 英寸 (1140 毫米 - 971 毫米)	45.2 英寸 - 38.5 英寸 (1147 毫米 - 978 毫米)	49.2 英寸 - 42.5 英寸 (1249 毫米 - 1080 毫米)	51.8 英寸 - 45.1 英寸 (1315 毫米 - 1146 毫米)
顶层高度 (D) *	80.8 英寸 - 94.6 英寸 (2053 毫米 - 2402 毫米)	81.1 英寸 - 95 英寸 (2059 毫米 - 2413 毫米)	84.8 英寸 - 101.6 英寸 (2153 毫米 - 2580 毫米)	87.2 英寸 - 106 英寸 (2215 毫米 - 2692 毫米)

所列尺寸适用于直通配置，90 度侧出/入坡道配置需附加额外尺寸，具体请参考规划设计指南。立柱安装需在平台展开宽度基础上增加 3.5 英寸（约 8.89 厘米）。* 尺寸范围取决于楼梯角度，所列尺寸适用角度为 25 度至 40 度，具体请参考规划设计指南。

www.savaria.cn

生产地址：广东省惠州市仲恺高新区沥林镇泮沥村

福建省厦门市海沧区东孚大道 2881 号厂房 14 楼

办事处：福建省厦门市湖里区港中路 1260 号 317 室

电话：+86 592 6038 779

邮箱：contactasia@savaria.com



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情