

提升您的生活品质

VUE LIFT®

定制化出行解决方案

Savaria, 让您的生活出行更便利

 savaria®

萨瓦瑞亚 (Savaria) 作为拥有 40 多年历史的全球无障碍通行行业引领者，隆重推出了 Vuelift® 电梯。

独具一格的住宅电梯系列专为品质客户设计和打造，集便利、奢华和令人赞叹的美学体验于一身。

无论您是居住在宽敞的别墅、奢华的顶层公寓还是高档私宅，我们都会为您精心打造合适的 Vuelift® 电梯，提升您的生活品质。



“设计具有将平凡化非凡的力量，在实用中创造美。它鼓舞人心，振奋精神，并给人留下深刻持久的印象。”

Savaria 首席执行官 Marcel Bourassa




目录

序言	03
行走的优雅	07
Vuelift® 八角电梯	11
Vuelift® 圆形电梯	21
Vuelift® 迷你款电梯	31
关于萨瓦瑞亚	39
萨瓦瑞亚全球布局	41
联系我们	43

行走的优雅




可定制化的 Vuelift® 电梯型号，包括 Vuelift® 八角电梯、Vuelift® 圆形电梯、Vuelift® 迷你款电梯，拥有精致的功能设计，将奢华、创新和实用性完美融合。

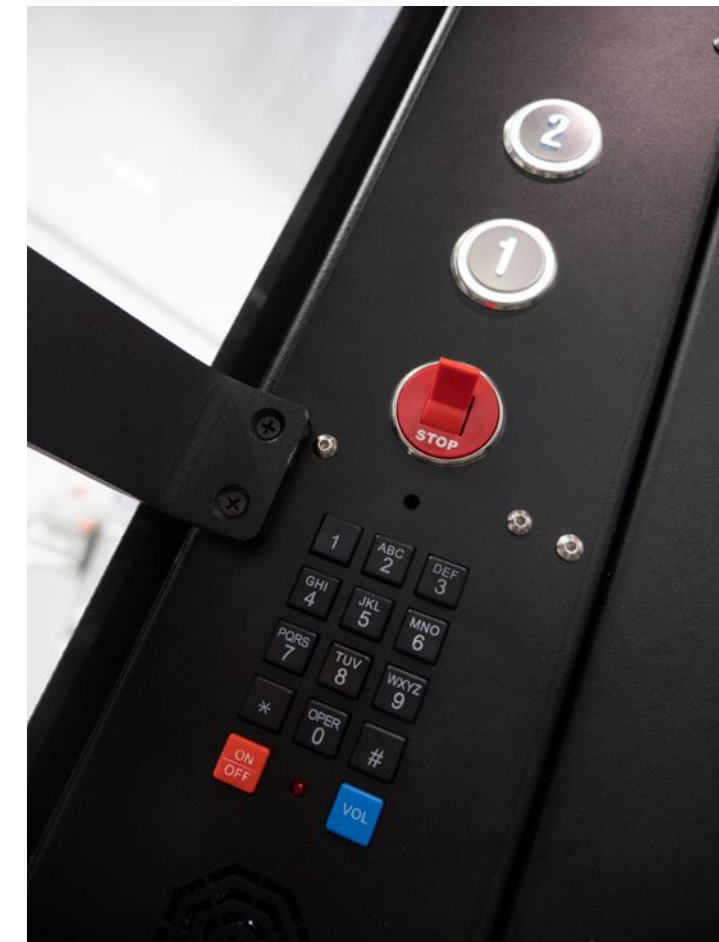

- 令人惊叹的 360 度视野
- 自动开 / 关 LED 轿厢灯和通风扇
- 发光的按钮式厅门呼梯站

- 便于安装的一体式井道
- 可定制的黑色（标准色）或任何劳尔颜色的外观框架

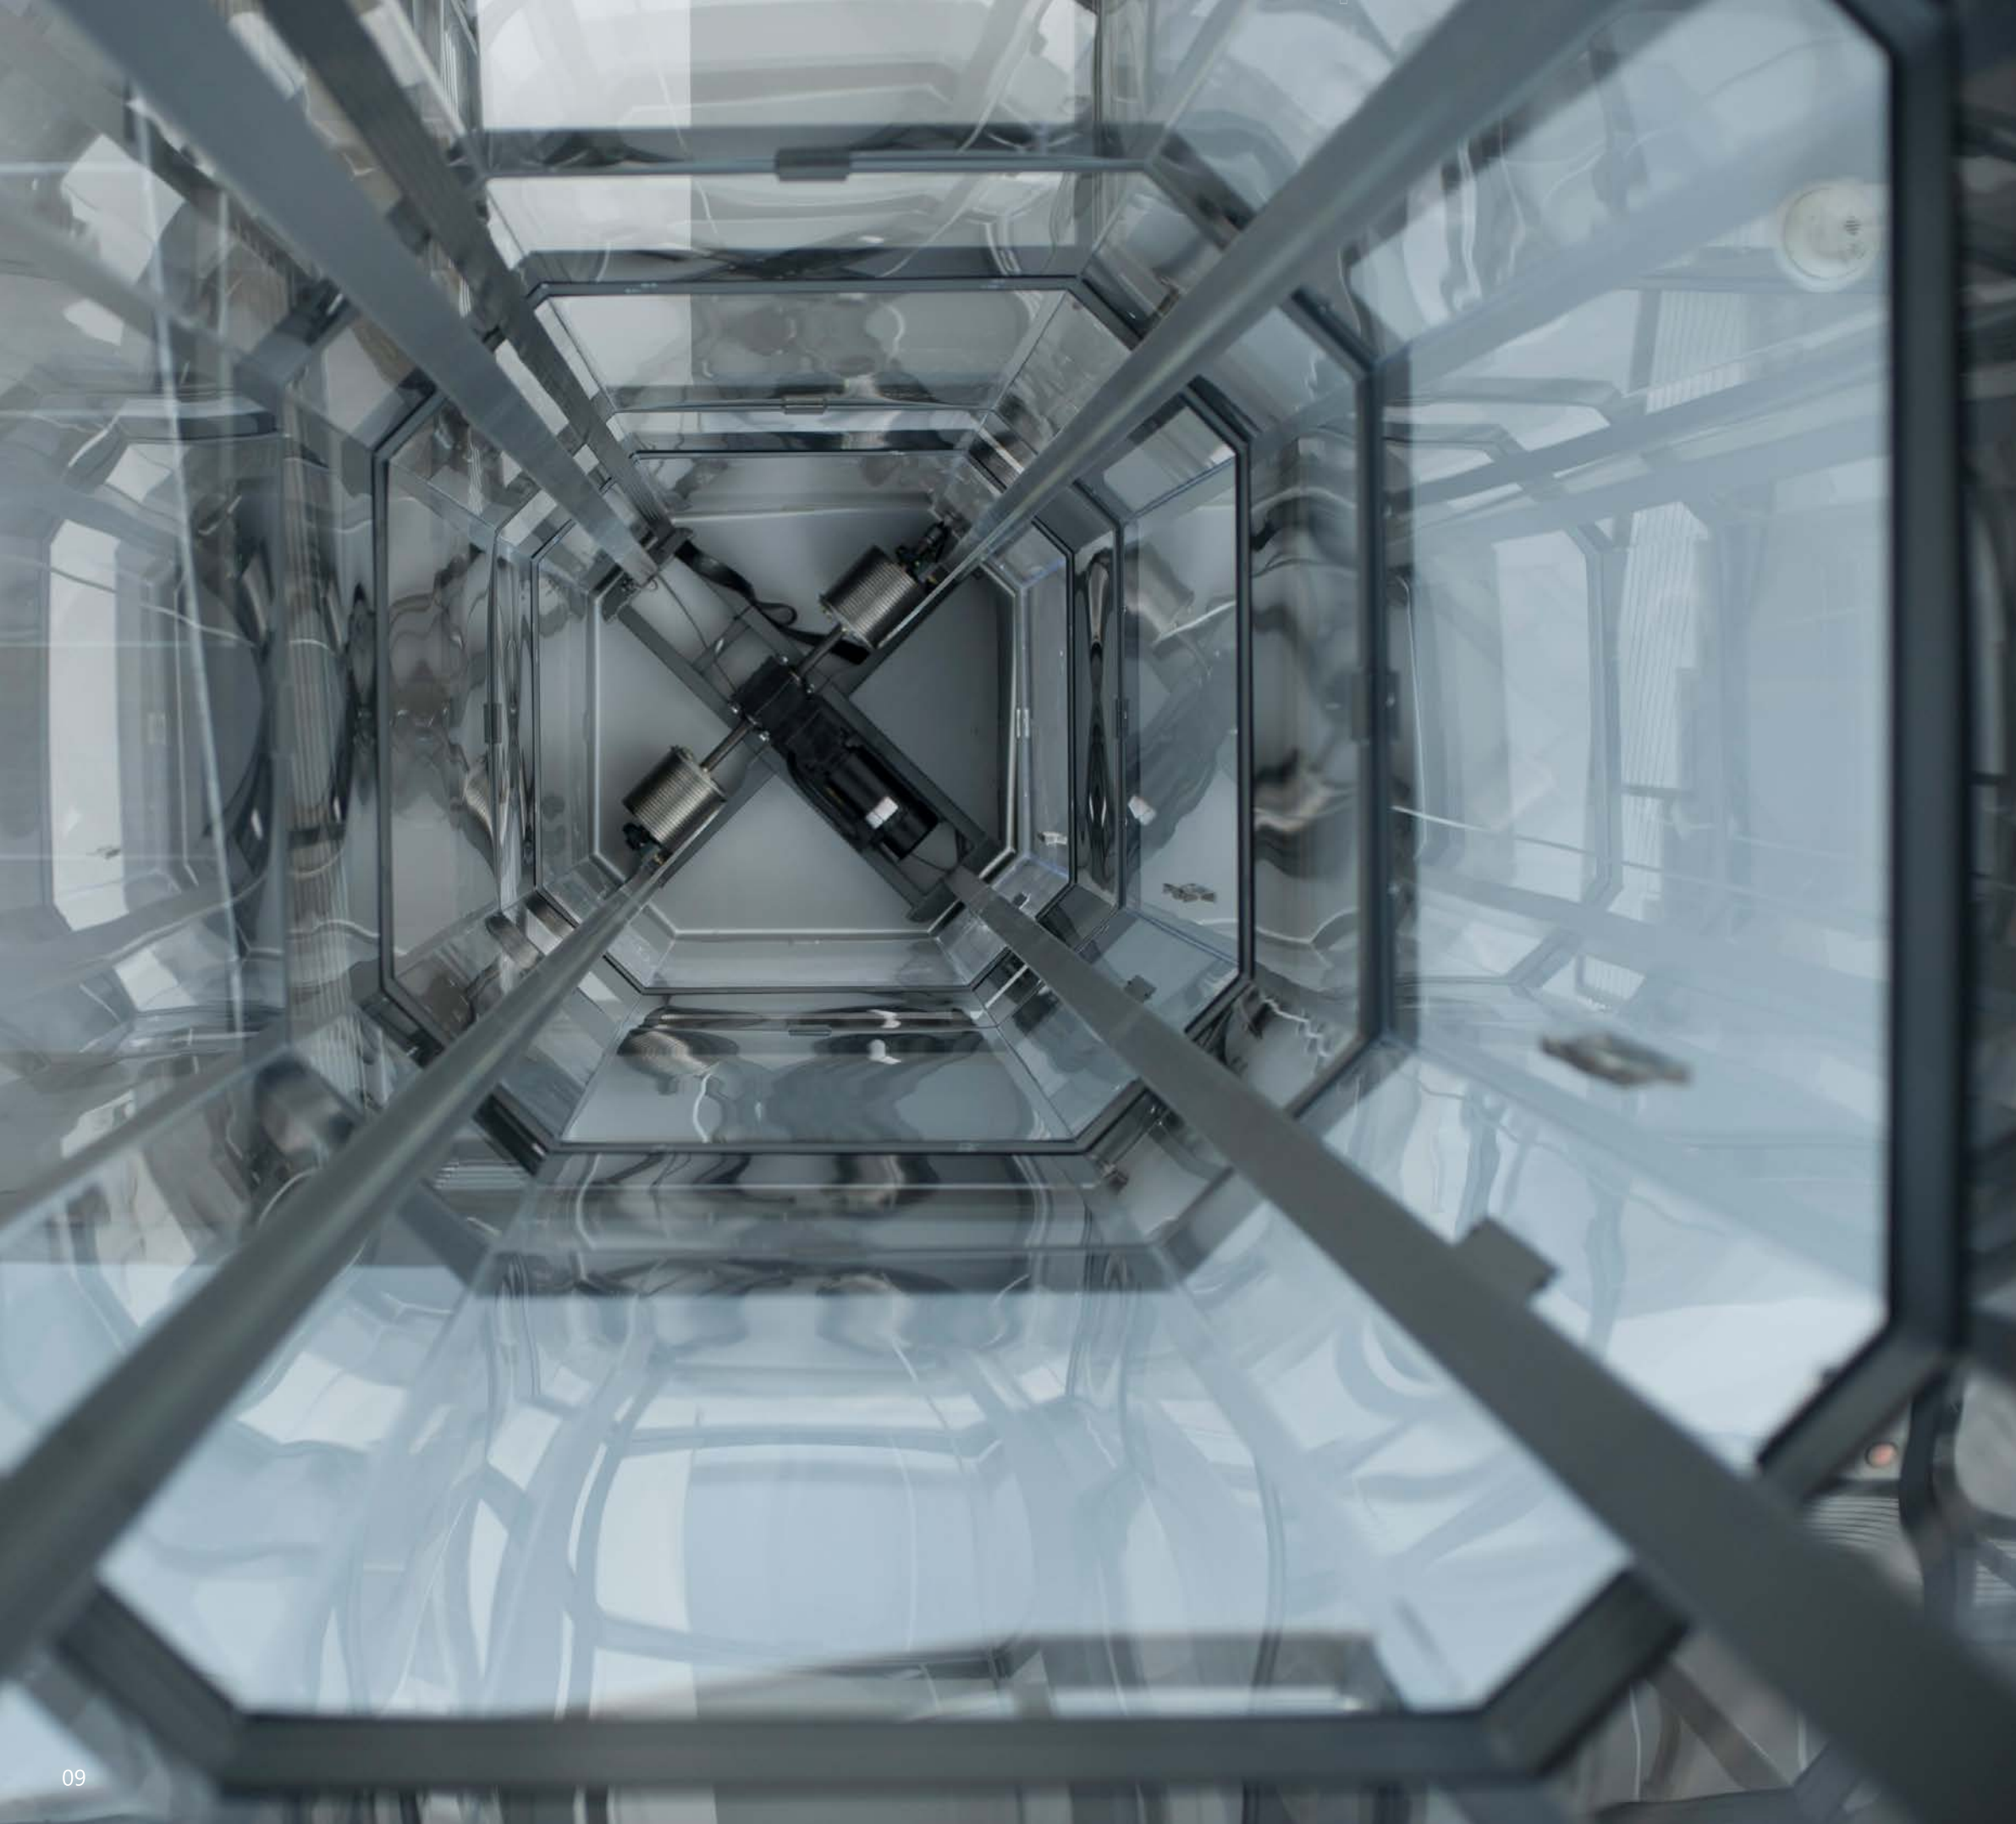

Vuelift® 电梯由节能的卷筒传动系统驱动，通过两根军用级航空线缆，实现平稳顺畅的运行。

匠心打造，符合最严格的安全标准

- 用于轿厢照明和下降的应急备用电池
- 紧急报警和停止开关
- 超速调节器
- 安全制动器
- 一体式触控板电话

VUELIFT® 八角电梯

01

Vuelift® 八角电梯展现了设计的无限可能，无与伦比的灵活性和大胆的线条设计相结合而创造出非凡的视觉冲击效果，突破了传统电梯的设计，引领家用美学市场。





Vuelift® 系列确保了居家便利和无障碍通行，同时也提高了业主房屋的销售价值。





- 最大承重 431 公斤
- 最多可设置 6 个层站



- 拥有同侧出入、对立式出入或 90 度邻侧出入以及三入口轿厢配置

闪亮登场

Vuelift® 八角电梯能够与您现有的住宅结构完美融合，让您尽情享受空间的灵动之美，也可将电梯安装于开放式布局空间，为您的现代家居增添魅力和美感。



Vuelift® 八角电梯




Vuelift® 八角电梯型号


型号	轿门净宽	载重量
亚克力	660 毫米 +/- 13 毫米	381 公斤
玻璃	660 毫米 +/- 13 毫米	431 公斤
玻璃 +*	838 毫米 +/- 13 毫米	431 公斤
高度	占地面积	正常速度
2133 毫米	1.2 平方米—1.4 平方米	0.16—0.2 米 / 秒
电源	最大行程	层数
230V/ 单相 /30A+ 120V/ 单相 /15A	15.2 米	6

 * 轮椅 | 符合美国残疾人法案 (ADA) 标准


所有型号的轿门配置

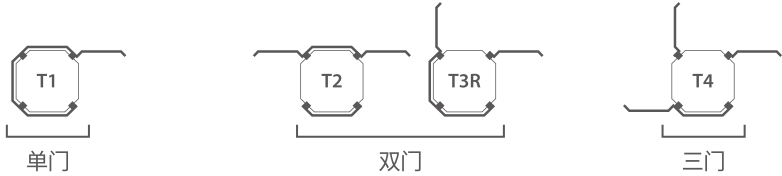

最低顶层高度要求

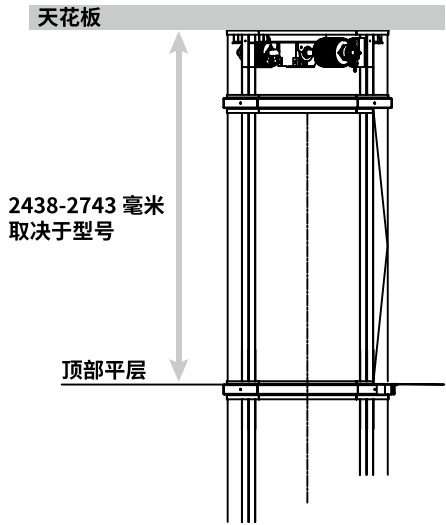

最低底坑要求

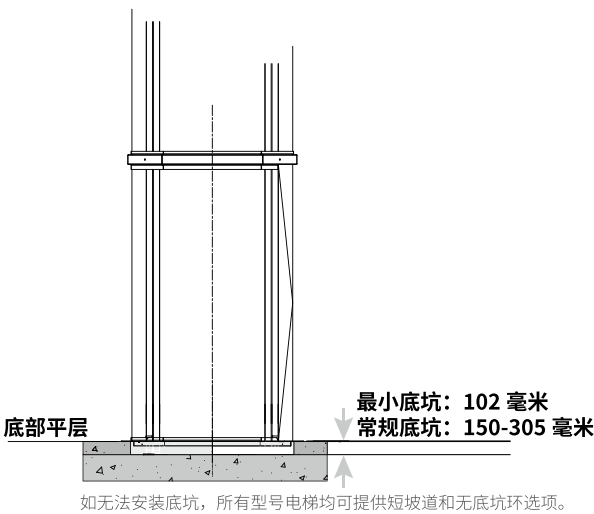

* 我们还可提供更多选项, 满足您的定制化需求

VUELIFT® 圆形电梯

02


Vuelift® 圆形电梯可提升您住宅建筑设计的高级感。优雅的曲线与旋转楼梯相映衬，也能与其他设计元素融为一体，为空间营造出和谐唯美的氛围感。



Vuelift® 电梯特点

- 双层玻璃或亚克力轿门
- 可连接阳台或穿地式安装



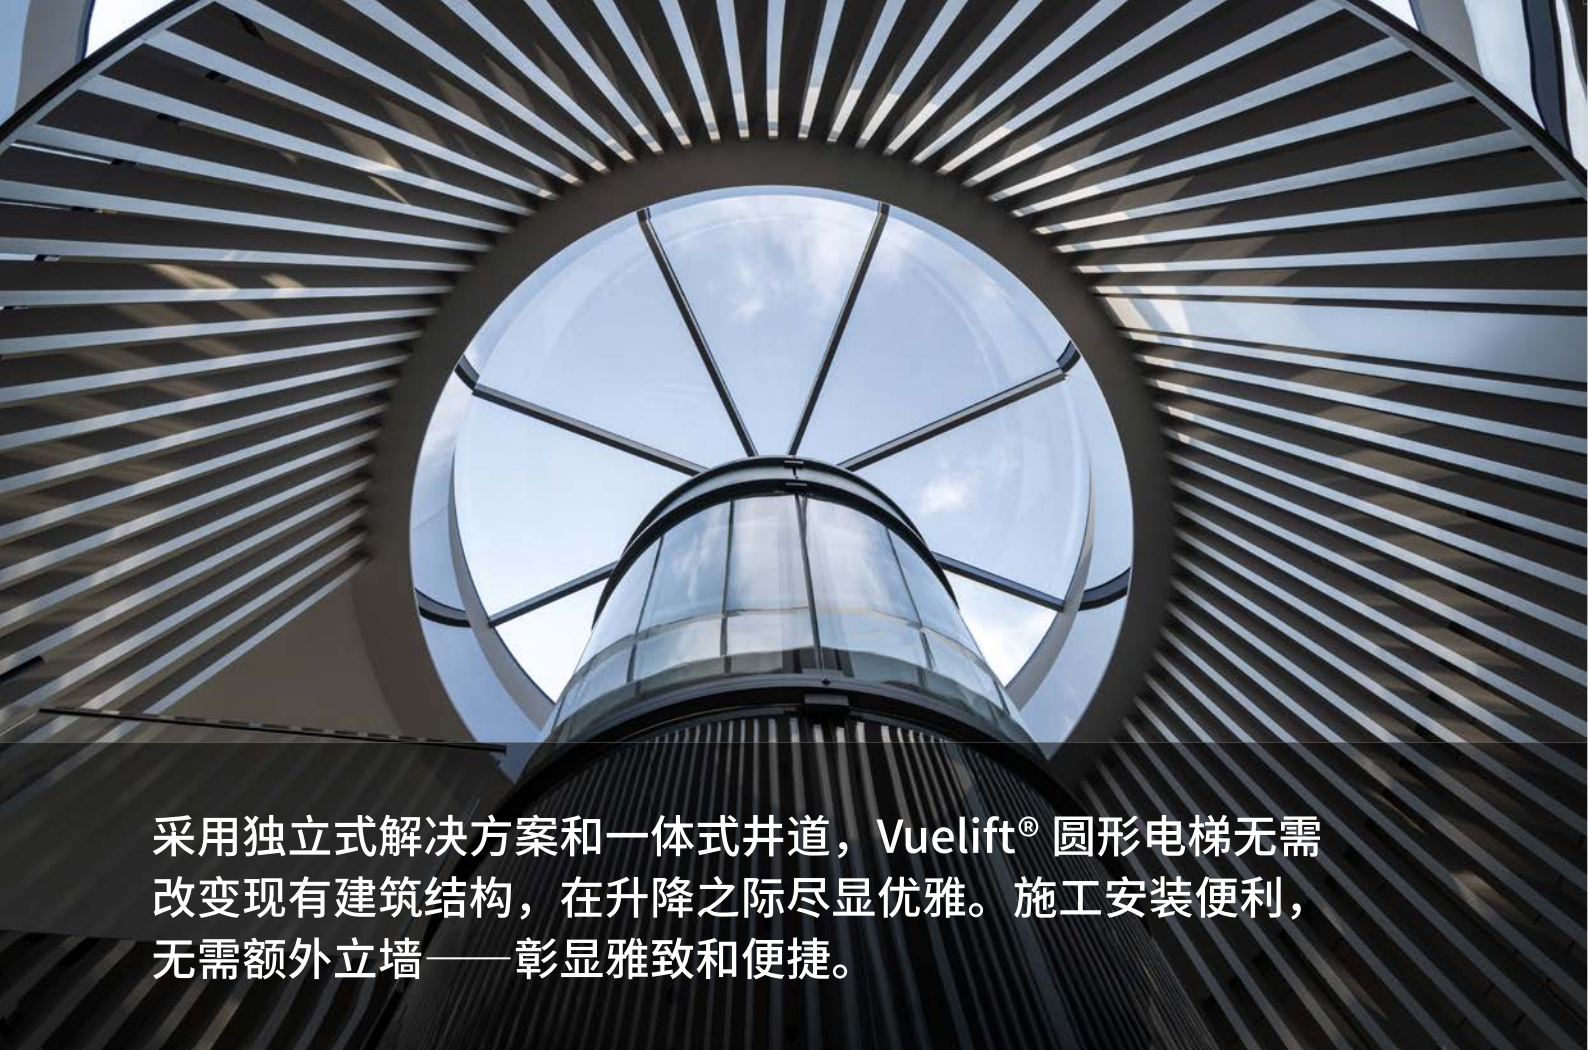

采用独立式解决方案和一体式井道，Vuelift® 圆形电梯无需改变现有建筑结构，在升降之际尽显优雅。施工安装便利，无需额外立墙——彰显雅致和便捷。



升降之际，
尽显优雅







Vuelift® 圆形电梯型号

型号	轿门净宽	载重量
亚克力	660 毫米 +/- 13 毫米	381 公斤
玻璃	686 毫米 +/- 13 毫米	431 公斤
高度	占地面积	正常速度
2133 毫米	1.3 平方米—1.4 平方米	0.16—0.2 米 / 秒
电源	最大行程	层数
230V/ 单相 /30A+ 120V/ 单相 /15A	15.2 米	6


所有型号的轿门配置

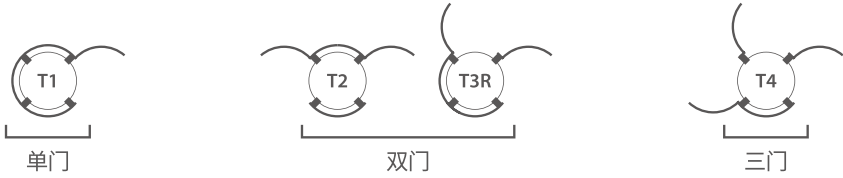

最低顶层高度要求

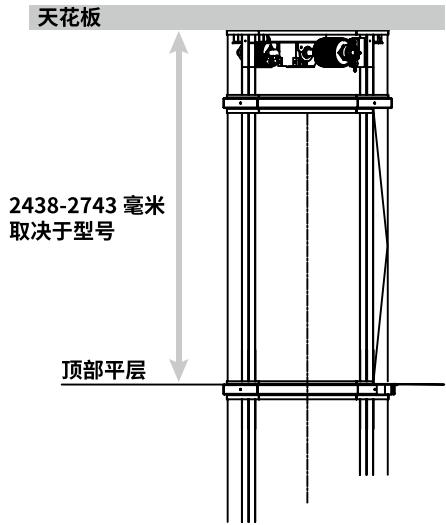

最低底坑要求

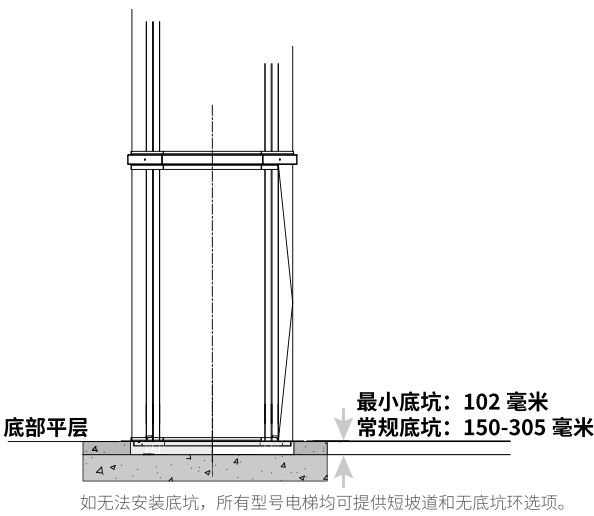

* 我们还可提供更多选项，满足您的定制化需求

VUELIFT® 迷你款电梯

03

Vuelift® 迷你款电梯通过迷人的外观和更舒适的宜居特点，提升您的住宅品质。这款电梯结构紧凑、功能多样，占地面积直径只需 50 英寸（127 厘米），是新建住宅和改装现有住宅的理想之选。





- 流畅的圆形设计
- 外观颜色定制化
- 静音运行
- 最大限度提高空间利用率



在电梯内即可享受 360°全景视野，通过防紫外线玻璃或亚克力，自然光线能穿进并点亮整个轿厢。




Vuelifit® 迷你款电梯型号

型号	轿门净宽	载重量
亚克力	762 毫米	227 公斤
高度	占地面积	正常速度
1981 毫米	0.75 平方米	0.16—0.2 米 / 秒
电源	最大行程	层数
230V/ 单相 /30A+ 120V/ 单相 /15A	15.2 米	6


所有型号的轿门配置



最低顶层高度要求

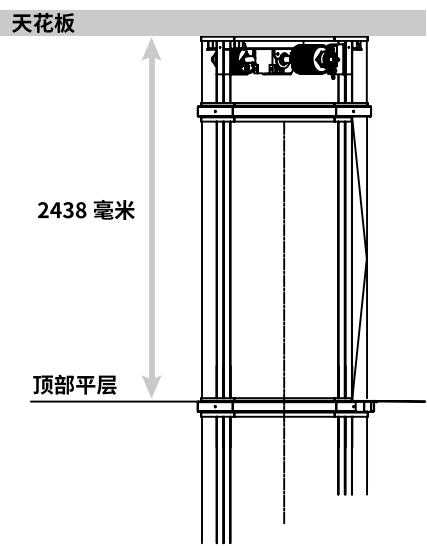

最低底坑要求

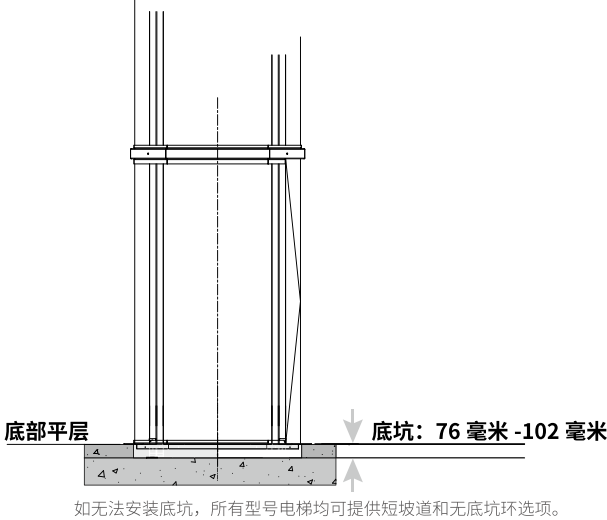

* 我们还可提供更多选项，满足您的定制化需求

打造家居出行未来



萨瓦瑞亚 (Savaria) 始终追求卓越，是全球无障碍通行和家用电梯设计制造的引领者。

凭借 40 多年的行业经验，我们不断进行研发投入，提供全面广泛的产品，满足您的独特需求和空间要求。


我们授权的安装服务网络和萨瓦瑞亚办事处可为 Vuelift® 系列电梯在世界各地的使用保驾护航。

准备好为生活空间打造出奢华、便利和潮流的设计了吗？搜索附近的展厅，亲身体验萨瓦瑞亚 (Savaria) Vuelift® 系列电梯的优雅和创新。

“在萨瓦瑞亚，我们正在重构住宅电梯，让它不再是隐形必需品。我们相信住宅电梯可以成为定制化的个性单品，赋予家居额外价值。”

**Savaria 首席执行官
Marcel Bourassa**



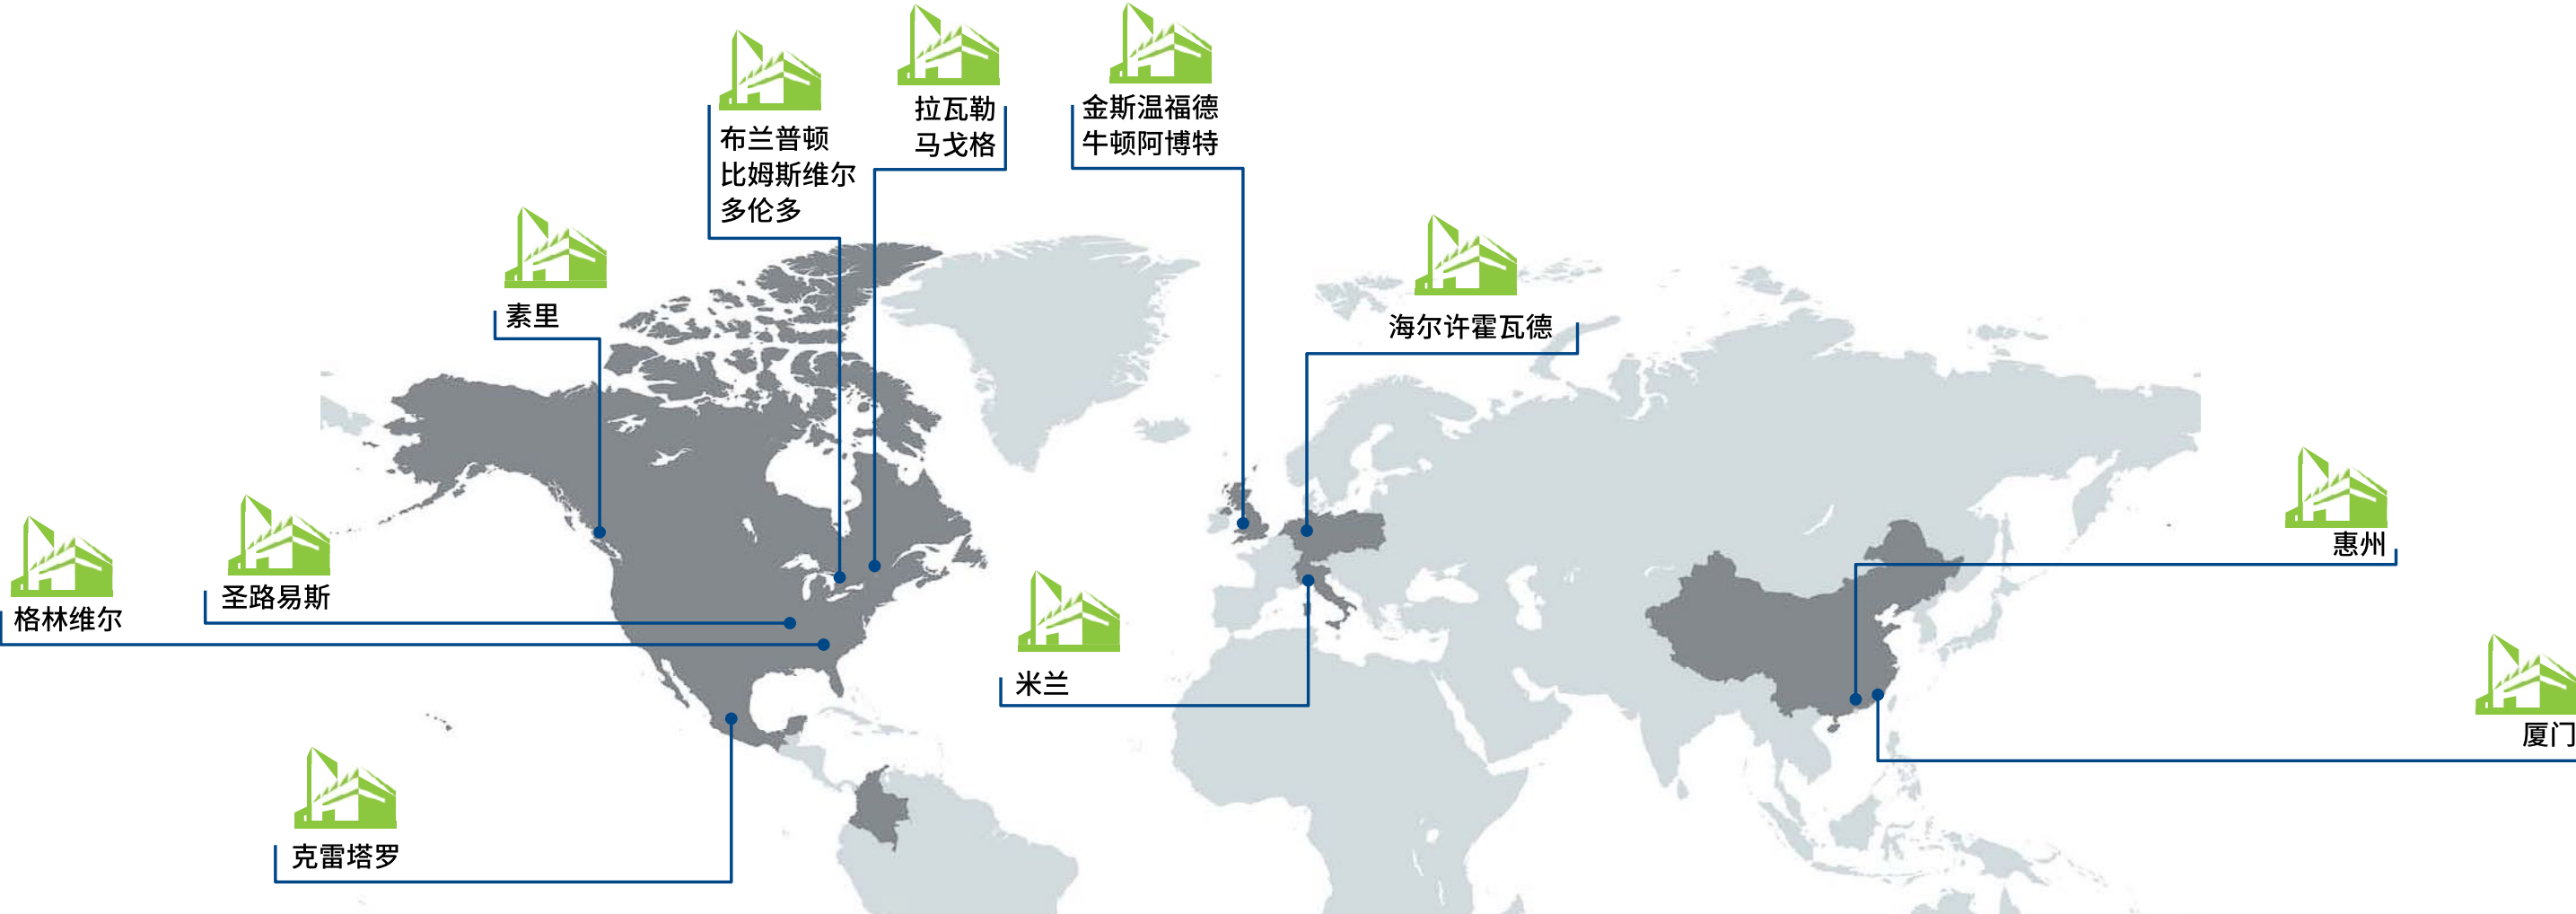

萨瓦瑞亚全球布局

工厂 / 配送中心 | 30 个直销办事处和占地 950,000 平方英尺的工厂

直销办事处

加拿大	美国	澳大利亚	世界其他地区
卡尔加里 蒙特利尔 奥克维尔 渥太华 圣凯瑟琳斯 多伦多 温哥华	巴尔的摩 - 华盛顿特区 波士顿 / 新英格兰 博因顿海滩 芝加哥 丹佛 蒙哥马利 新奥尔良 费城 圣路易斯	布里斯班 墨尔本 悉尼	中国厦门 哥伦比亚 卡利 德国 科隆 荷兰 海尔许霍瓦德 中国 惠州 瑞士 基斯纳赫特 英国 利兹 意大利 米兰 捷克 布拉格 波兰 弗罗茨瓦夫

我们的分支机构

萨瓦瑞亚公司总部位于加拿大魁北克省拉瓦勒市，但在世界各地设有多个分部。以下是其中主要的分支机构：

Savaria Concord Lifts Inc.
电梯和升降事业部，在加拿大安大略省布兰普顿和加拿大魁北克省马戈格（天轨悬吊系统）设有制造厂。

Savaria 惠州分公司
在中国进行电梯和升降平台的预组作业。

瀚德凯尔集团（Handicare）
在荷兰海尔许霍瓦德设厂制造座椅电梯和病患护理产品。
英国金斯温福德、中国厦门和美国密苏里州圣路易斯。

Garaventa Lift
电梯和升降平台事业部，制造工厂位于加拿大不列颠哥伦比亚省素里市和意大利米兰。

Span America / Span Medical Products
医疗床和表面修复产品事业部，制造工厂位于美国南卡罗来纳州格林维尔和加拿大安大略省比姆斯维尔。



萨瓦瑞亚 亚太区分部

萨瓦瑞亚（惠州）机械设备制造有限公司

中国广东省惠州市仲恺国高新技术产业开发区沥林镇洋沥村，邮编：516035

销售办公室

中国福建省厦门市湖里区港中路 1260 号 317 室，邮编：361006



关注微信公众号
获取更多产品资讯

联系我们

www.savaria.cn
contactasia@savaria.com

国际热线（英文）：

+86 592 6038779

中国境内热线（中文）：

400 7654123