

让生活
通行
更便利



亚太地区

萨瓦瑞亚（惠州）机械设备制造有限公司

中国广东省惠州市
仲恺国家高新技术产业开发区沥林镇泮沥村
邮编 516035

亚洲办事处

销售办事处

中国福建省厦门市
湖里区高崎北路 420 号 701 室
邮编 361011

ECLIPSE
提升您的生活品质

家用电梯
savaria®

目录

•Eclipse: 产品简介	04
•定制选项	08
轿厢设计	10
饰面选项	11
控制面板	12
轿厢类型	13
轿门选择	14
附加功能	15



Eclipse - 产品简介



经典之选，精致非凡

Eclipse 家用电梯代表了萨瓦瑞亚对居家通行解决方案的极致追求。这款专为住宅打造的电梯，巧妙融合了传统电梯的雅致与现代电梯的创新。Eclipse 不只是简单实现楼层间的升降，它更是提升家居品质与生活格调的关键。凭借卓越的品质和精湛的设计，Eclipse 为您的住宅增添非凡价值，远超一般电梯的功能。它不仅是一部电梯，更是集无障碍通行的奢华体验于一身。



打造专属于您的 Eclipse 体验

Eclipse 家用电梯不仅仅提供了一种通行解决方案，更为个人表达审美品味创造了自由的空间。我们可提供丰富的定制选项，帮助业主实现电梯与家居设计风格的无缝衔接。通过打造一整套定制化的选项目录，助您轻松挑选出理想的 Eclipse 配置。各种轿厢风格、饰面、控制面板、轿门类型及其他附加功能供您选择。以下每一种配置选项都致力于确保 Eclipse 电梯与您的家居环境完美契合。

重新诠释家居的雅致

Eclipse家用电梯真正优雅之处，体现在选用的高品质材料、精美的内部设计、精致的照明设施以及对每一个细节的精细打磨上。通过业主的个性化定制选择，打造出独一无二的优雅风格，满足每位业主独特的品味和需求。这些量身定制的细节与舒适安全的体验相结合，使得电梯的优雅风格与您的家居环境和谐相融。请选择满足个人喜好的配置，让我们为您定制理想的家用电梯。



定制选项

ECLIPSE

标准功能

- 额定载重：标准：341 公斤、431 公斤
- 轿厢尺寸：900 x 1300 x 2030 毫米和 1100 x 1400 x 2130 毫米
- 额定速度：标准 0.2 米 / 秒
- 运行高度：多达 6 个层站 / 最高 15.24 米
- 全自动运行
- 配备 4 盏 LED 灯的白色天花板
- 最低顶层高度：标准 2032 毫米轿厢为 2438 毫米
- 底坑深度：最低底坑深度为 203 毫米，不锈钢轿厢底坑深度为 229 毫米
- 轿厢操作面板（COP）配置数字显示屏（楼层及方向指示）
- 矩形厅门呼叫站
- 手动降落

可选功能

- 电话
- 按键开 / 关可拆卸厅门呼叫站
- 椭圆形厅门呼叫站设计
- 额定速度：最高速度为 0.25 米 / 秒，视当地法规具体规定
- 电话柜的设计与轿厢操作面板相匹配
- 按键开 / 关厅站
- 椭圆形厅门呼叫设计 / 厅门呼叫站上配备轿厢位置指示器
- 触屏轿厢操作面板（COP）

安全功能

- 轿门安全开关
- 紧急停止与报警按钮
- 手动紧急降落手摇曲柄
- 用于轿厢照明和降落的紧急备用电池
- 安全制动和开关
- 符合国际安全标准 ASME 17.1

美观、坚固且智能

萨瓦瑞亚家用电梯使用可靠部件精心打造，性能稳定，严格遵守电梯、电气、机械及建筑安全规范。在电梯精美的外观之下，还搭载了极其智能的“大脑”——基于微处理器的控制系统非常可靠，电梯设计可停靠多达 6 个层站。

功能丰富，卓越非凡

Eclipse 家用电梯汇集了标准功能、附加功能及安全功能，可全方位提升用户体验、优化个性化定制服务和增加安全性，将是您居家享受个性化通行体验的关键。请浏览右侧详细功能介绍，快速感受 Eclipse 家庭通行解决方案的卓越之处。

1. 请咨询萨瓦瑞亚销售人员或经销商了解当地法规限制。
2. 在当地法规允许的情况下，可提供占地超过 1.39 平方米和额定载重为 431 公斤的电梯。



1. 典雅

- 轿厢操作面板 (COP) - 小尺寸
- 材质 - 标准
- 设计 - 单面板

2. 尊雅

- 轿厢操作面板 (COP) - 小尺寸
- 设计 - 水平双面板
- 材质 - 高档进口饰面 (MDF)

3. 弘雅

- 轿厢操作面板 (COP) - 大尺寸
- 材质 - 标准饰面
- 设计 - 垂直三面板



4. 简雅


- 轿厢操作面板 (COP) - 大尺寸
- 材质 - 钢材或不锈钢
- 设计 - 垂直三面板

5. 奢雅

- 轿厢操作面板 (COP) - 小尺寸
- 材质 - 玻璃与标准饰面
- 设计 - 每面墙配有一片玻璃

标准饰面


墙面及可选天花板

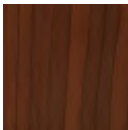

7188
深樱桃木色




5364
樱桃木色

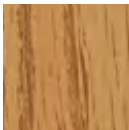

5486
红橡木色




0860NT
丝滑枫木色

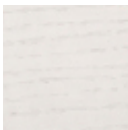

L96
浅漂白
木纹




0328
刷砂
不锈钢

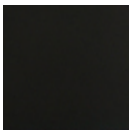


0080
黑色




1200
炭黑色

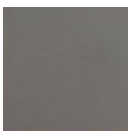

1202
深灰色

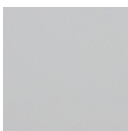

8805
浅灰色

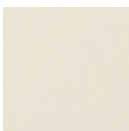

932
古董白



A092
牛津白
[与白色天花板
相配]



标准轿厢




不锈钢风格轿厢


可选轿厢饰面

高档进口饰面 (MDF)


高光镶嵌面板

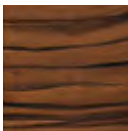

胡桃木
[现货]

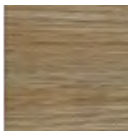

肯尼亚木

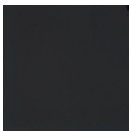

煤灰色木



不锈钢色木
[丝绸光面]




珍珠矩阵色
[现货]



白色



高档胡桃木中密度纤维板

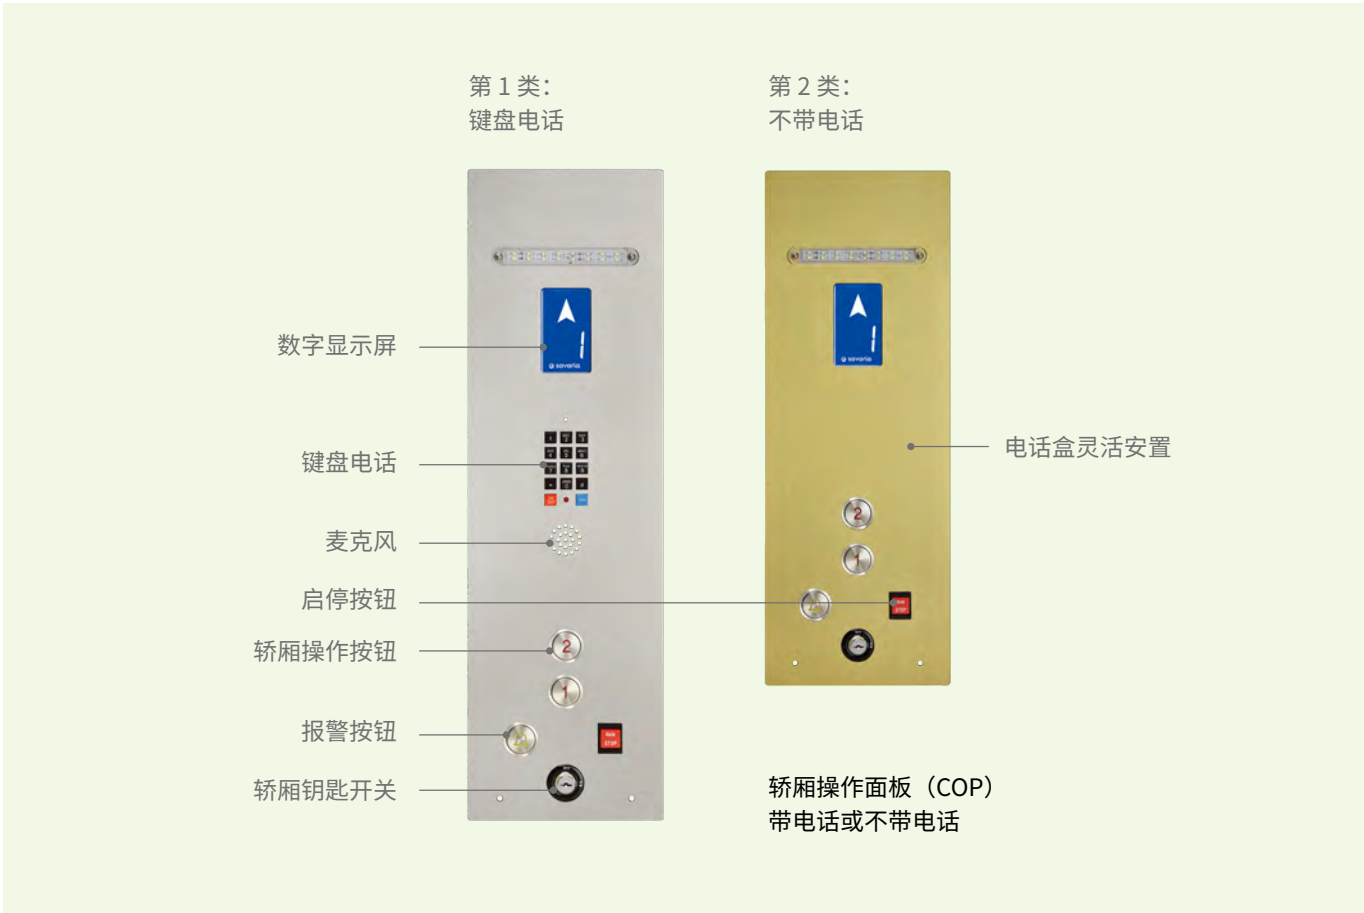

覆盖市面最广泛的产品类别，优中选优，为您打造理想的家用电梯。

ECLIPSE	第 1 类		第 2 类		第 3 类		第 4 类		第 5 类	
轿厢尺寸	宽度	深度	宽度	深度	宽度	深度	宽度	深度	宽度	深度
标准 1： 900 X 1300 毫米	配有极窄门		配有极窄门		配有极窄门		配有极窄门		配有极窄门	
	1485 X 1554 毫米		1485 X 1599 毫米		1526 X 1630 毫米		1526 X 1630 毫米		1472 X 1554 毫米	
	光幕		光幕		光幕		光幕		光幕	
标准 2： 1100 X 1400 毫米	配有极窄门		配有极窄门		配有极窄门		配有极窄门		配有极窄门	
	1608 X 1654 毫米		1608 X 1698 毫米		1665 X 1730 毫米		1665 X 1730 毫米		1672 X 1654 毫米	
	光幕		光幕		光幕		光幕		光幕	
	第 1 类		第 2 类		第 3 类		第 4 类		第 5 类	

- Eclipse 型号要求：
- 电源供应：230 伏，单相，60 赫兹，30 安培带保险丝断电箱，配 20 安培保险丝

• 照明电源：120 伏，60 赫兹，15 安培

• 底坑深度：推荐 203 毫米，但也可以浅至 152 毫米；HD 型号需要 254 毫米

• 顶层高度：2032 毫米标准轿厢需要 2438 毫米；2133 毫米轿厢需要 2540 毫米；2438 毫米轿厢需要 2844 毫米

自动极窄滑门



选择自动极窄滑门, 使您的萨瓦瑞亚家用电梯更便利、更添现代优雅品味。这些商用级别的门可以单独使用, 或与平开式厅门结合使用。门的材质可选择不锈钢、粉末涂层漆, 或者框架玻璃。

不锈钢门



提供黑化不锈钢作为选项。

框架玻璃门



可选透明玻璃和半透明玻璃。

平开门

门上集成厅门呼梯按钮

可选透明玻璃和半透明玻璃。

门框可选白色铝质门框, 或可选黑色、银色或自定义颜色, 玻璃可选磨砂或透明。



覆盖市面最广泛的产品类别, 优中选优, 为您打造理想的家用电梯。

涂层定制
流行色彩



厅门呼梯

不锈钢 LED 灯
黄铜色 LED 灯
黑色 LED 灯



灯光

附属配件



扶手

升级款不锈钢
升级款拉丝黄铜
升级款黑化不锈钢

萨瓦瑞亚为您提供广泛的个性化颜色选择, 满足您的喜好。为实现产品的个性化定制, 我们鼓励您联系萨瓦瑞亚销售团队或经销商, 获取更详细信息, 精准定制需求。