




Handicare 1100

经典款直线座椅电梯

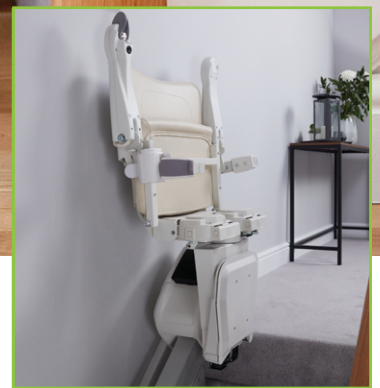

瀚德凯尔1100直线座椅电梯采用超薄设计，紧贴墙面安装，为其他楼梯使用者最大化预留通行空间，其可折叠座椅、脚踏板及扶手，让使用更便利。

Handicare 1100 | 经典款直线座椅电梯



瀚德凯尔1100直线座椅电梯采用独特的摩擦驱动方式运行，而非传统的齿条齿轮驱动方式。这一设计意味着轨道无齿轮结构，无需润滑油，且电梯近乎静音运行。

时尚款座椅

采用精致的香草色，以舒适为核心的设计理念，标配的可调整座椅高度让用户能按需做个性化设置。

香草色



产品特点



节能环保

运行成本低，配自动充电装置，电梯在停靠点可持续充电，保持电池最佳蓄电状态。停电时备用电源仍可维持电梯正常运行。



轻松维护

无齿条的轨道设计，表面光滑、无需使用润滑油，易于清洁。



多重安全保障

卡扣式安全带--安全带系好前，座椅电梯无法启动。更多安全功能，包括紧急停止按钮、安全传感器及一键警报呼叫装置。



更多选配功能

多种升级功能可选，满足您当下及未来的需求。选配包括电动座椅旋转、电动折叠脚踏板及魔术贴安全带等。



铰链式轨道

配置轻便的铰链式折叠轨道, 在电梯停靠时可快速收折, 有效保持通道畅通。



零入侵

这种独特的解决方案专为顶部有门的楼梯结构设计, 让轨道末端可与顶部台阶齐平, 无需对房屋进行改造即可安装。



滑行轨道

1100型号座椅电梯特有的滑轨设计非常适合需要通过楼梯顶部或底部有门的通道。当座椅电梯上下移动时, 轨道会随着电梯运行而滑动以避免任何障碍物。



扫码观看
轨道如何做到
自动滑行?



极省空间

不使用时可全面折叠, 为楼道最大化腾出空间。1100导轨是市场上最窄的轨道之一。



怎么操作?

扫码了解如何使用1100型号座椅电梯。



一键警报

只需按下按钮, 您可通过最新推出的萨瓦瑞亚一键警报呼叫功能, 立即外呼您预设的紧急联系人。该装置采用双向语音通讯技术, 响应迅速, 为使用者提供必要的安全保障。



one
touch
alert



Handicare 1100 | 经典款直线座椅电梯

尺寸与规格

A 最小旋转半径	645mm
B 座椅靠背内侧到墙的距离	60mm
C 座椅深度	390mm
D 折叠时脚踏板到墙最小距离	320mm
E 展开时脚踏板边缘到墙最小距离	530mm
F 扶手间距 - 外侧	575mm
G 扶手间距 - 内侧	450mm
H 靠背高度	400mm
I 脚踏板到座椅高度	430-520mm
J 脚踏板最小高度	70mm
K 轨道到楼梯扶手的最小距离	160mm
最大载重	25-45°-140kg 46-50°-130kg
运行速度	0.15m/sec
电源	2节12伏电池
楼梯倾斜度	25-50°

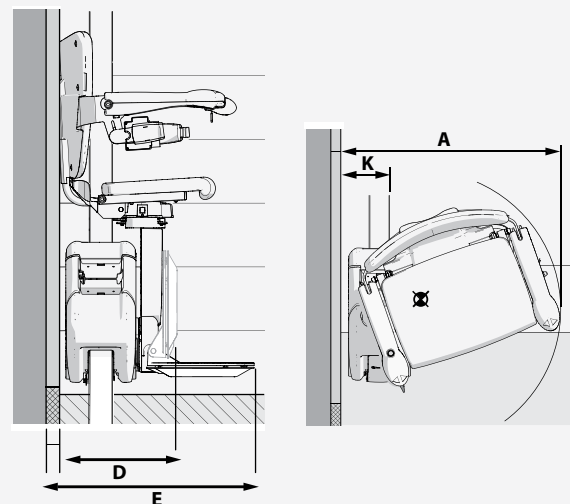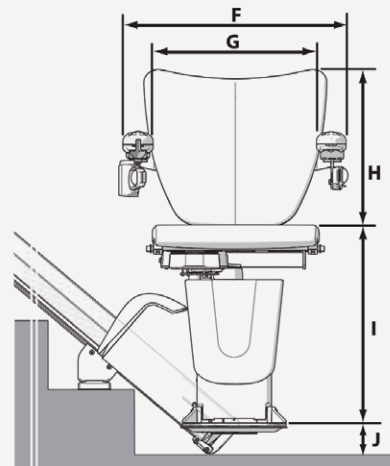

本产品尺寸可能因实际安装环境差异而有所调整。手册所示图片及技术参数仅作参考，瀚德凯尔 (Handicare) 保留在不另行通知的情况下对产品设计及规格进行修改的权利。所有技术信息均基于诚信原则提供，但不构成任何形式的保证或承诺。



关注萨瓦瑞亚
获取更多产品详情

瀚德凯尔 (Handicare) 作为拥有超过百年行业经验的座椅电梯专业制造商，始终致力于产品创新与服务优化。公司产品线涵盖室内外直线及曲线座椅电梯解决方案，业务范围遍及全球50多个国家和地区。



福建省厦门市湖里区高崎北路420号701室办事处
+86 5926038779
contactasia@savaria.com
www.savaria.asia

瀚德凯尔 (Handicare) 作为萨瓦瑞亚集团旗下子公司，
秉承“助力终身出行自由”的企业愿景，
集团拥有2400多名员工，
致力于为全球家庭及公共建筑提供先进的无障碍通行解决方案。

